

### protezione contro germi, abrasioni e macchie

Un rivestimento protettivo in vinile concepito per creare una barriera efficace e robusta contro i tre problemi principali riscontrati in ambienti sanitari e ospedalieri: germi, abrasioni e macchie. Anche se non è possibile vederla o percepirla, la protezione che offre permette di ottenere maggiori prestazioni e un aspetto gradevole che dura nel tempo, con un livello minimo di manutenzione.

# protezione antibatterica superiore

PERMABLOK3® offre un ambiente più igienico, essendo in grado di tenere sotto controllo i livelli batterici. Un aspetto importante è che controlla la crescita superficiale di funghi. muffa e spore, che causano odori spiacevoli, antiestetiche macchie rosa e nere e persino reazioni allergiche. Ciò significa che il vinile trattato con PERMABLOK3® non solo conserva un bell'aspetto, ma resta anche altamente resistente a segni di deterioramento come crepe, rotture e perdita di flessibilità. Quindi da ogni punto di vista, che sia igienico, cosmetico o strutturale, PERMABLOK3® offre una protezione antibatterica superiore della quale il settore sanitario e ospedaliero possono fare affidamento.

# protezione antimicotica superiore

PERMABLOK3® offre un livello di protezione antimicotica senza paragoni nei confronti di resistenti batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi filamentosi e lieviti.

Gram-positivi Bacillus cereus Bacillus mycoides Bacillus subtilis Enterococcus faecalis Listeria welshimeri Nocardia asteroides Staphylococcus aureus Gram-negativi Enterobacter aerogenes Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Morganella morgani Proteus mirabilis Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Salmonella choleraesui Filamentous Fungi Asperaillus niger Microsporum canis Penicillium ochro-chloron Scopulariopsis brevicaulis Trichophyton mentagrophytes Trichophyton rubrum

Lieviti

Candida albicans

# protezione antimacchia superiore

Se trattate tempestivamente, la maggior parte delle macchie quotidiane, come grasso, sangue, crema solare, pastello, ketchup e pennarello queste possono essere rimosse facilmente dal vinile trattato con PERMABLOK3®, semplicemente utilizzando un detergente delicato e acqua. Nel caso di macchie resistenti è possibile ricorrere, senza danneggiare la superficie, a una vasta gamma di detergenti concentrati e contenenti solventi, come alcool, nafta e candeggina. Si dovrebbero evitare i detergenti domestici abrasivi e la lana d'acciaio. Per le istruzioni complete consultare la guida alla cura e alla pulizia.








## resistenza alle macchie e prestazioni impeccabili nel lungo periodo

La barriera proprietaria di Spradling facilita la manutenzione. Le macchie più difficili possono essere rimosse senza sforzo con un panno asciutto, mentre per le incrostazioni più resistenti basta usare una miscela di alcool isopropilico e acqua. Non solo le macchie scompaiono nel giro di pochi secondi, ma PERMAGUARD® offre una resistenza senza eguali a graffi, righe e abrasioni. Nessun altro vinile per il settore nautico offre caratteristiche superiori a quelle di PERMAGUARD® in termini di resistenza alle macchie e prestazioni impeccabili nel lungo periodo.

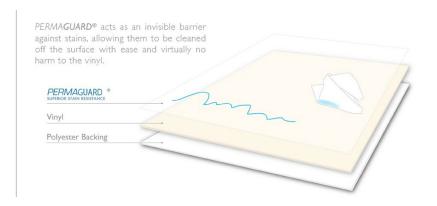

// guida alla cura e alla pulizia

### / Passaggio 1

Quando le macchie sono fresche e vengono rimosse immediatamente, è sufficiente utilizzare un panno bianco asciutto.

#### / Passaggio 2

Le incrostazioni più resistenti possono essere eliminate con una miscela di alcool isopropilico (75%) e acqua pulita (25%).

#### / Passaggio 3

Sciacquare abbondantemente con acqua pulita.

### / Passaggio 4

Asciugare tamponando con un panno bianco umido.

### / Passaggio 5

Per le operazioni di pulizia in cui deve essere eseguito il passaggio 2, sfregare la macchia per 10 volte con movimenti circolari, utilizzando un panno morbido di cotone.

Asciugare tamponando con un altro panno morbido di cotone e controllare i risultati.





# $Hi-Loft^{2^{TM}}$

Hi-Loft<sup>2TM</sup> è un particolare tessuto lavorato, prodotto con un filato di poliestere 100% per creare un supporto dotato di volume, forza e una straordinaria morbidezza. Se abbinato a una superficie di vinile, consente di ottenere al tatto una sensazione estremamente soffice, senza per questo sacrificare le funzionalità del prodotto. Vengono inoltre migliorate le caratteristiche di aderenza, resistenza allo strappo e resistenza all'allungamento.

### altri vantaggi sono

Migliori caratteristiche di lavorabilità Facilità d'uso durante la cucitura Buona mobilità al contatto con l'imbottitura di poliuretano e Hi-Loft<sup>2TM</sup>





### **GUIDA ALLA CURA E ALLA PULIZIA**

prodotti con PERMABLOK3® e PERMAGUARD®



# // pulizia dopo la disinfezione

Il tessuto spalmato deve essere pulito periodicamente per mantenere il suo aspetto e prevenire l'accumulo di sporco e sostanze contaminanti. Eventuali macchie, versamenti o sporco devono essere immediatamente puliti per evitare la possibilità di macchie permanenti. Utilizzare una miscela di sapone liquido (pH neutro) e acqua oppure i nostri prodotti per la pulizia approvati per rimuovere le macchie sulla superficie del materiale. Rimuovere solo con un panno bianco umido, lacche, detergenti forti, detergenti, soluzioni a base di xilene, acetone o chetone (MEK) causano danni immediati e contribuiscono al deterioramento del materiale. L'uso di tali detergenti è a rischio del proprietario.

# // pulizia giornaliera

- 1. Pulisci l'intera superficie con una miscela di sapone liquido 1:1 (pH neutro) e acqua. Non utilizzare sapone o soluzioni detergenti contenenti alcool, chetoni, xilene, acetati o solventi (minerali / alcoolici).
- 2. Rimuovere completamente il detergente in eccesso con un panno bianco, pulito e umido.
- 3. Asciugare la superficie.

//
metodi di pulizia per
rimuovere macchie più
ostinate

### / Passaggio 1

Caffè, succo di frutta, vino rosso, salse, cioccolato, grasso, pastello e crema solare.

Rimuovere l'eccesso con un panno umido. Pulire con una miscela 1:1 di sapone liquido neutro e acqua. Quindi, sciacquare con acqua pulita e asciugare.

### / Passaggio 2

MAKE-UP.

Utilizzare un'applicazione diretta di sapone neutro PH. Pulire con un panno bianco pulito o una spazzola morbida, risciacquare con acqua pulita e asciugare.

### / Passaggio 3

sangue, urina, feci e tutte le altre macchie difficili.

Usa una miscela 1:10 di alcool isopropilico e acqua. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e asciugare.

Nota: per la pulizia utilizzare un panno di cotone bianco morbido imbevuto del detergente indicato e strofinare la macchia in modo circolare per 10 volte. Asciugare con un altro panno di cotone bianco morbido e controllare i risultati. Non utilizzare spazzole in setola d'acciaio, spugne abrasive o di metallo, che possono causare danni permanenti al tessuto. I metodi 2 e 3 non sono raccomandati per la pulizia quotidiana!

Dopo la pulizia, sciacquare la zona con acqua pulita, quindi asciugare con un panno pulito e privo di lanugine. La mancata rimozione della sostanza chimica residua provoca lo scolorimento della superficie del tessuto spalmato che si manifesterà in anticipo al ciclo di vita del prodotto.





## Varianti colori Silvertex® B1









## **Varianti colori Silvertex® C5**







art. 12149 taupe

